

Manual för ellås STEP 35


- Ellåset skall matas med märkspänningen $\pm 10\%$.
- Regeln i skåpdörren skall vid stängning träffa in i spåret av Step 35.
- Då ellåset är upplåst skall skåpdörren lätt kunna öppnas och stängas.
- Då ellåset är låst skall skåpdörren vara spärrad då dörren är stängd.

Montage- och Underhållsanvisning


Step 35 är konstruerad för att fungera utan underhåll men det är lämpligt att funktionen samt fastsättning av ellås och kolv kontrolleras 2ggr/år.

- Ellåset skall monteras i skåpgaveln och låskolven skall monteras i skåpdörren, så att den vid stängning av dörren omsluts av låshaken i ellåset varvid dörren blir spärrad när ellåset är låst.
- Smörjning av ellås Step 35 får aldrig ske med låsfett eller olja.
- Undvik fil- och smärgelspån, då detta stör ellåsets funktion. Efter att urtag för ellåset gjorts i karmen, skall urtaget rengöras så att inga flisor finns kvar.
- Undvik målarfärg på ellås och kolv.
- Var noga med att kabeln inte kläms när ellåset trycks in i karmen.
- De medföljande kopplingshylsorna skall användas och fastklämmas med pressverktyg anpassad för kabeldiametern som används. Därefter skall den medföljande kontakten användas för att säkerställa kontakt mellan ellås och kabel.

STEP 35 med vinklad stolpe

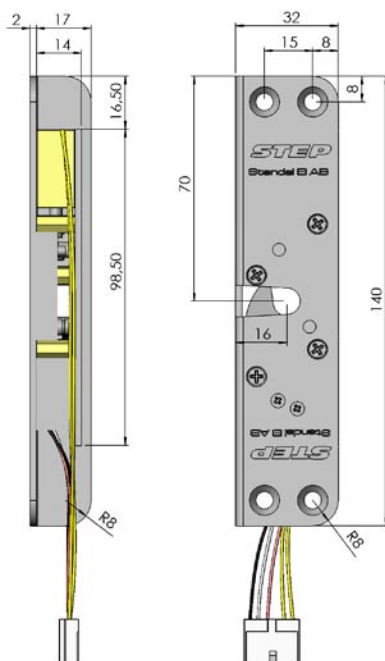

Kopplingsschema STEP 35

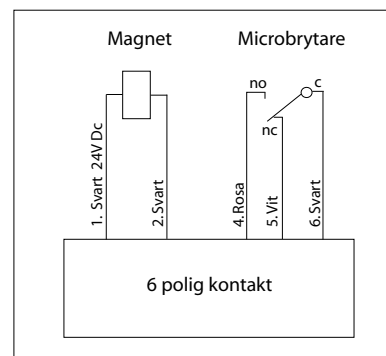

Anslutningar:

Stift 1-2 24V Dc alt. 12V, 9V Dc $\pm 10\%$ ED
Stift 5-6 dörr öppen
Stift 4-6 dörr stängd

Tekniska data:

24V DC $\pm 10\%$ 1,5W
Brythållfasthet: 4kN
Stolpe i borstat rostfritt stål